

**ООО «МЕТТЭМ»**

**ОКПД2 25.72.12.111**

**ЗАМОК  
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ  
4 класса типа ЗВ8**

**модель ЗВ8 518.МП**

**ЗВ8 518 РЭ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 для внутренних и наружных блоков из различных материалов, в том числе, защитных и дверных блоков охраняемых помещений; для применения в системе контроля и управления доступом.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	18
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Габаритные размеры, мм	274x113x30
2.4. Масса замка, кг	1,85

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

\* По заявке потребителя замок поставляется с комплектом накладок на ключевую скважину.

## 4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).

4.2. Установить замок поз.1 в дверь.

4.3. Установить комплект накладок. Накладка со шторкой устанавливается на дверь с внутренней стороны.

4.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 для внутренних и наружных блоков из различных материалов, в том числе, защитных и дверных блоков охраняемых помещений; для применения в системе контроля и управления доступом.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	18
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Габаритные размеры, мм	274x113x30
2.4. Масса замка, кг	1,85

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

\* По заявке потребителя замок поставляется с комплектом накладок на ключевую скважину.

## 4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).

4.2. Установить замок поз.1 в дверь.

4.3. Установить комплект накладок. Накладка со шторкой устанавливается на дверь с внутренней стороны.

4.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

**Для надёжной работы замка рекомендуется на дверь установить фиксирующее устройство с защёлкой.**

4.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

## **5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной модели  
**ЗВ8 518.МП** соответствует  
ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р 57788-2017,  
ГОСТ Р 51241-2008 и признан годным  
для эксплуатации.

Штамп ОТК

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**


6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.


Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

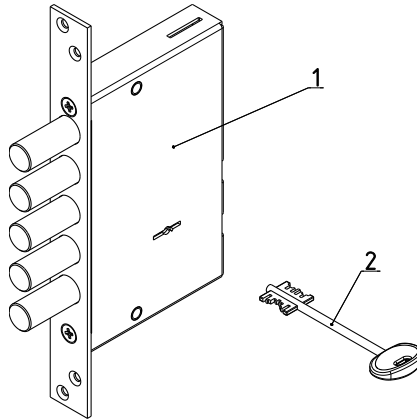

**Рис.1**

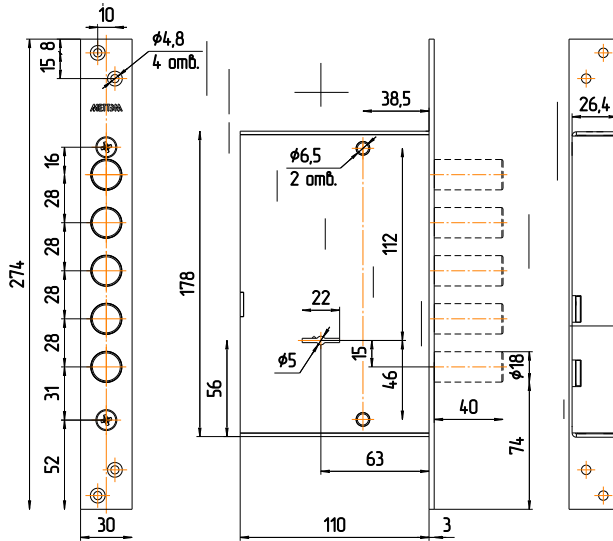

**Рис.2**