

ООО «МЕТТЭМ»

ОКПД2 25.72.12.111

ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ
БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
4 КЛАССА ТИПА ЗВ7

модель ЗВ7 942.0.0

ЗВ7 942 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок цилиндрический врезной с защёлкой, управляемой ручкой и от ключа типа ЗВ7 без механизма цилиндрического (МЦ) предназначен для запираения дверей из различных материалов жилых и общественных зданий. При необходимости замок можно устанавливать в дверь вкладным способом, предварительно сняв лицевую планку, открутив 2 винта.

1.2. Технические характеристики замка без МЦ соответствуют 4-му классу по ГОСТ 5089-2011, классу устойчивости U4 по ГОСТ Р 52582-2006. Замок должен эксплуатироваться с МЦ по ГОСТ 27804-88 не ниже 3-го класса по ГОСТ 5089-2011, при этом следует устанавливать дополнительную защиту МЦ (например, врезную броненакладку).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	16
2.2. Размер защёлки, мм	Ø20x17
2.3. Максимальный ход засова, мм	26
2.4. Габаритные размеры, мм	250x100x30
2.5. Масса замка, кг	1,12

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х80	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку двери согласно рис.2. Выполнить на торце полотна двери гнездо для корпуса замка, а также отверстия для крепежа замка. Выполнить на полотне двери отверстия для МЦ, для стержня ручеч фалевых и крепежа, а в дверной коробке отверстия под пальцы засова и защелки.

4.2. Перед установкой замка убедитесь, что скос защёлки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защёлку нужно ее выдвинуть из корпуса отверткой через отверстие в корпусе замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

4.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную на дверную коробку.

4.4. Установить МЦ в замок, закрепить его винтом М5х80 поз.2.

4.5. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов и защёлка перемещаются без заеданий, **при этом защёлка должна полностью заходить в отверстие дверной коробки.**

4.6. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.7. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

4.8. Механизм цилиндрический, ручки фалевые, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок цилиндрический врезной с защёлкой модели **ЗВ7 942.0.0** соответствует ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р 52582-2006 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ВНИМАНИЕ! В случае механических повреждений и следов вскрытия замка изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел. (495) 529-57-27, 529-14-48.

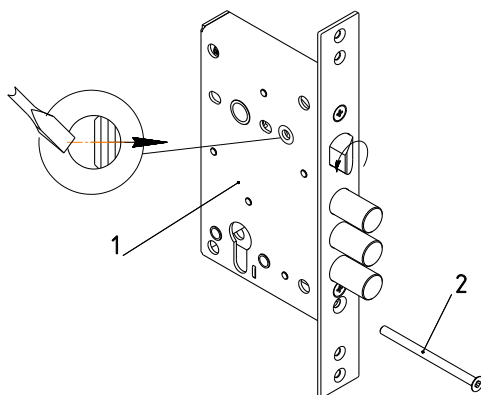


Рис.1

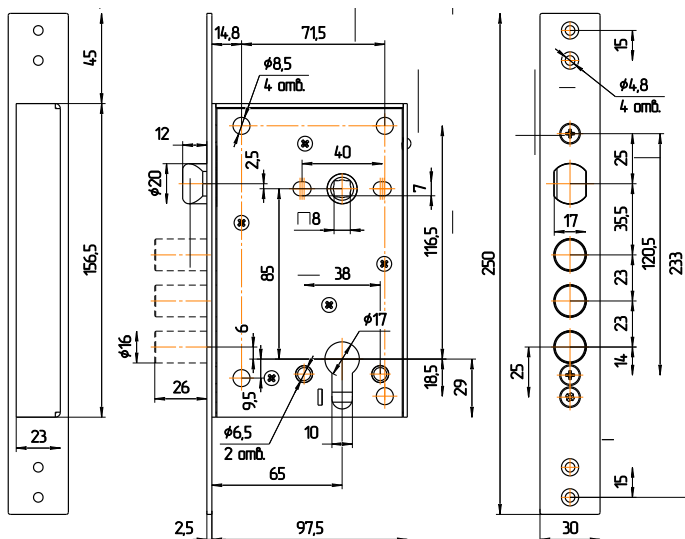


Рис.2